


Cople Flotador

Cople o collar flotador (Float Collar) se instala al menos en una o dos juntas por encima de la zapata guía o zapato (Guide Shoe), este mecanismo proporciona un punto de soporte para los tapones limpiadores de cemento los cuales, al hacer contacto con el collar flotador, crean un aumento en la presión debido al bombeo continuo de los fluidos de desplazamiento. Esto se conoce como presión de acoplamiento y presión final, lo cual indica y confirma que un correcto desplazamiento se ha completado

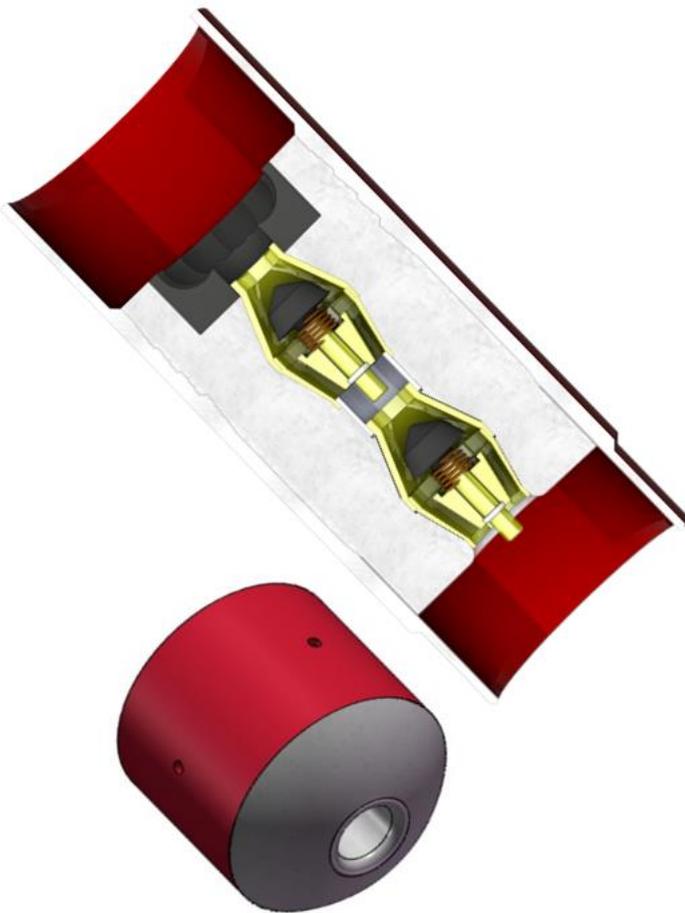

ESPECIFICACIONES

Tamaño de rango	5.5" y mas grande
Clasificación	API 10F IIIC
Presión máxima ¹ @ 400°F	7,500 PSI
Área de flujo mínima	3.14 in ²
Caudal máximo	15 BPM
Resistencia al flujo	15 BPM /24 horas